



## Как получить с регистратора видео по RTSP-протоколу ?

1. Установите и откройте VLC Player (после установки для запуска нажмите на vlc.exe)

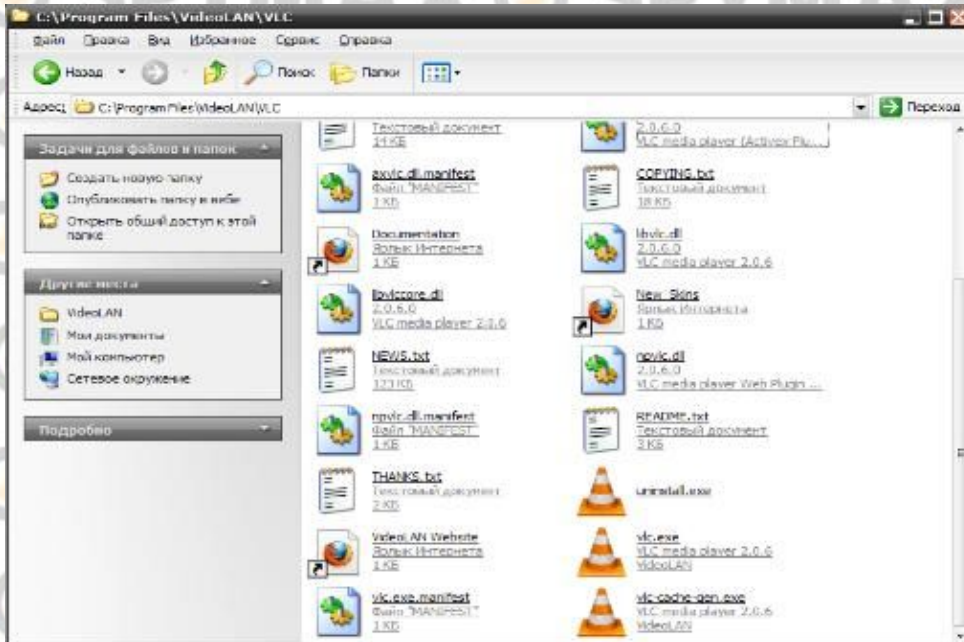

2. Выберите «Файл - Открыть URL...»

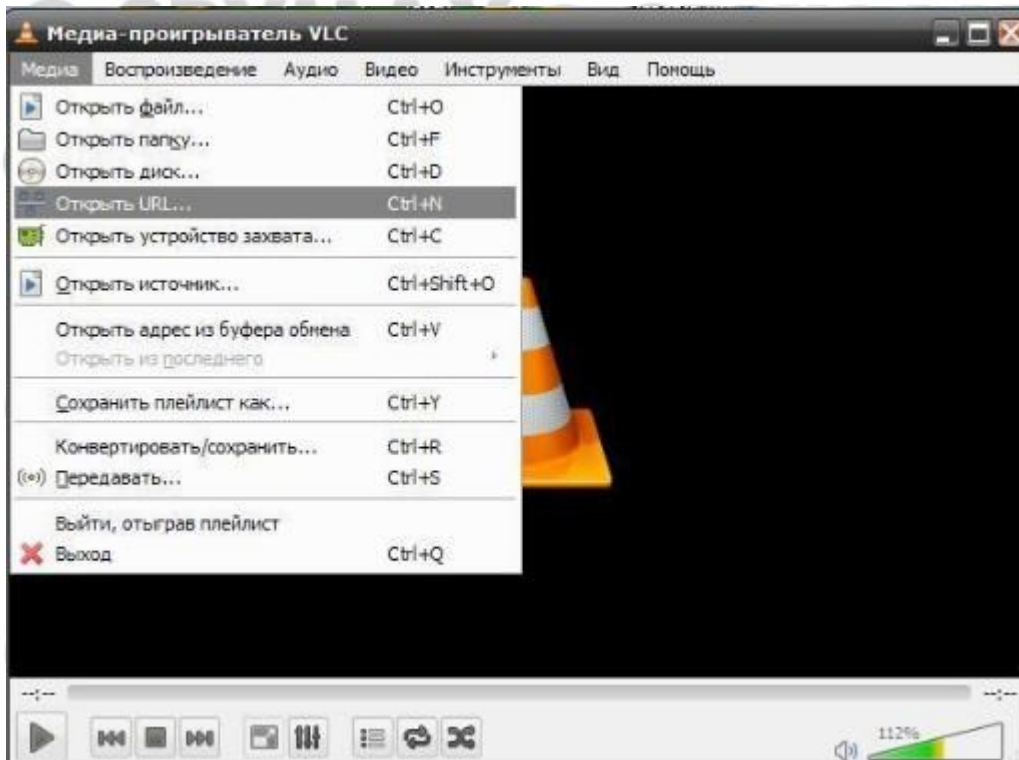


### 3. Введите сетевой адрес

`rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0?.sdp`

Где:

- 192.168.1.10 ( IP-адрес вашего видеорегистратора, может быть изменён на устройстве)
- 554 (порт RTSP-устройства, может быть изменен в настройках)
- User=admin (пользователь, который может авторизоваться на устройстве)
- password= (пароль пользователя, по умолчанию без пароля)
- channel=1 (канал, с которого хотим получить видео)
- stream=0?.sdp(поток видео –основной).

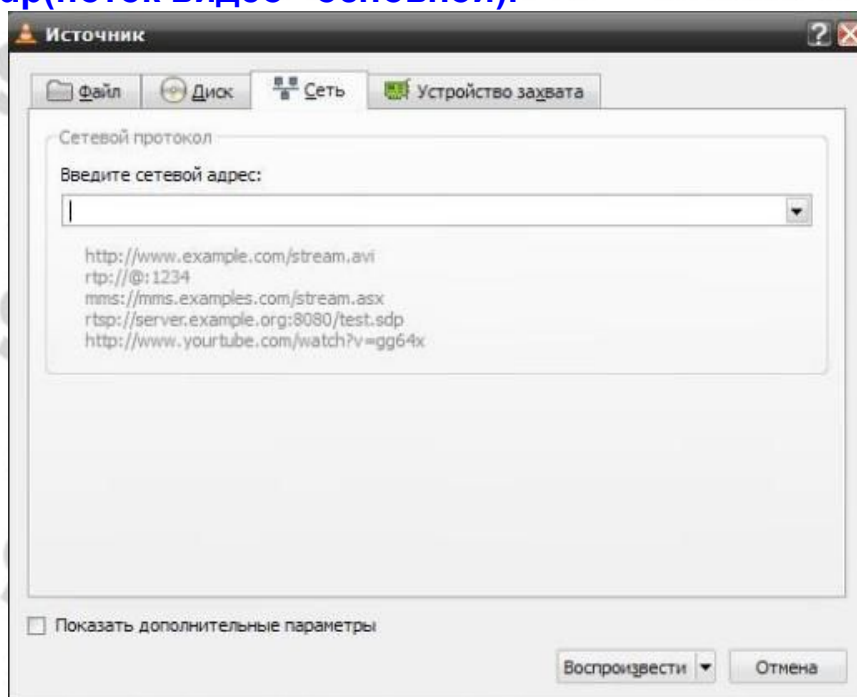

### 4. СМОТРИТЕ

